


横型ポスト ダイアル錠交換方法

(T1*・T41・T5*・T6*・TS-1 各サイズ)

交換方法

- ・ 現在付いている、ツマミ（ロック式）あるいは、ダイヤル錠を取り外して下さい。
扉の内側に付いているナットを外すと取れます。
ロック式で、座金が外れない時は、座金をこじって取って下さい。
- ・ これから取り付けるダイヤル錠が、解錠されている事を確認して下さい。
(解錠されてないとダイヤル錠のツメがA方向に動きません。(下図))
(解錠方法は、解錠方法取説をご参考下さい。)
- ・ ダイヤル錠を本体 扉の楕円の孔に差し込み、ワッシャー、ナットの順に入れ、ツメが本体に引っかかる位置で、ナットをしっかり締めて下さい。
(ダイヤル錠のかかり具合が悪い時は、一旦ナットを緩め、調整し直して下さい。)

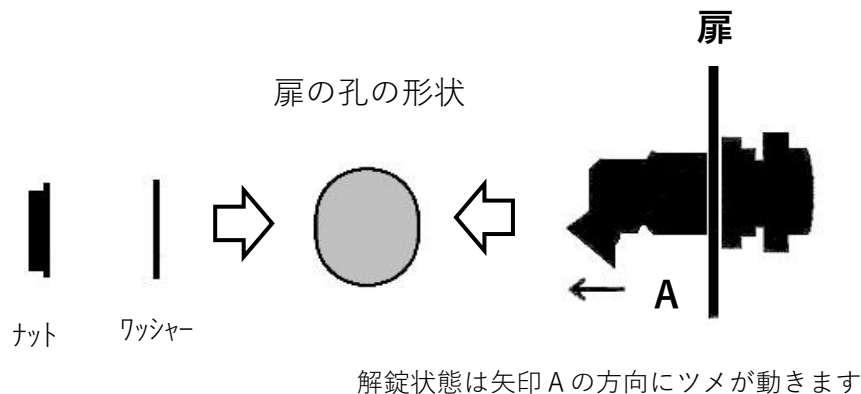

交換終了後

※ 数字 2 桁とアルファベット 3 文字のシールを、ポストの内部に貼っておいて下さい。

万が一、解錠番号が分からなくなった時に、そのシールの文字を弊社にご連絡いただければ、解錠番号をお知らせする事が出来ます。

※ 解錠番号（シール）は、お客様ご自身で責任を持って管理して頂くようお願いします。