

T81・T82 縦型ポストバネ折れ補修手順

① $\Phi 3$ のシャフトを下から 90~100mm程の所をワイヤーカッター等で、カットする。（バリが出ないように水平にカットして下さい。）


※1 カットしたシャフトの下の棒は、絶対に本体から抜かないで下さい。

② 折れたバネ、残っているバネをカットした所から抜く。（上下両方とも）

③ 新しいバネの短い方を口金枠に掛けられる向きで挿入する。

※2 短い方をステンレス胴箱と口金枠の隙間に掛ける。

（少し硬いですが、伸ばして入れて下さい。）

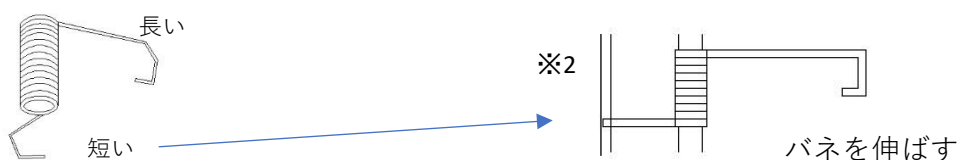

④ パイプをシャフトのカットした所から差し込みます。

⑤ カットしたシャフトを合わせ、そこにパイプを通しシャフトを補強します。

⑥ 上のばねを、パイプの先端まで下ろし、パイプを固定します。

以上で完了です。

